



Windows 7(32bit)/Vista(32bit)/XP/2000 対応

10M/100Mbps有線ブロードバンドルータ

# らくらく! かんたん設定ガイド


BRL-O4M

Version: BRL-O4M\_OIG-A\_V3

※本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。

※Windows 7(32bit)/Vista(32bit)/XP/2000 以外をお使いのときは、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの使い方」を参照していただき、ユーザーズ・マニュアルに記載されている設定方法で設定してください。

## ■最終的な接続図例

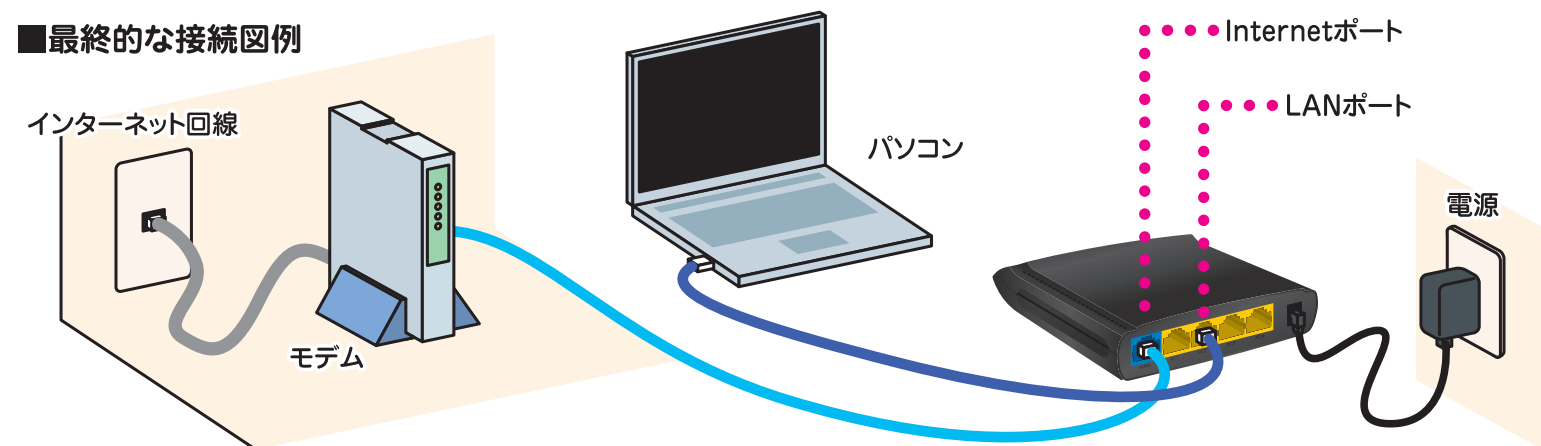

## 設定の手順

STEP 1 準備しよう

STEP 2 設定しよう

STEP 3 確認しよう

設定完了


## 同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

□ 安全に関する説明書 / 保証書

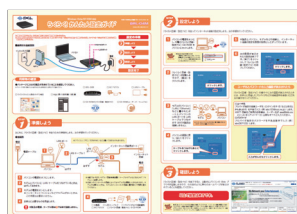

□ BRL-O4M



□ AC アダプタ



□ LAN ケーブル




□ CD-ROM(らくらく回線・設定ナビ & ユーザーズ・マニュアル)



## STEP 1 準備しよう

はじめに「らくらく回線・設定ナビ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

### ●接続例

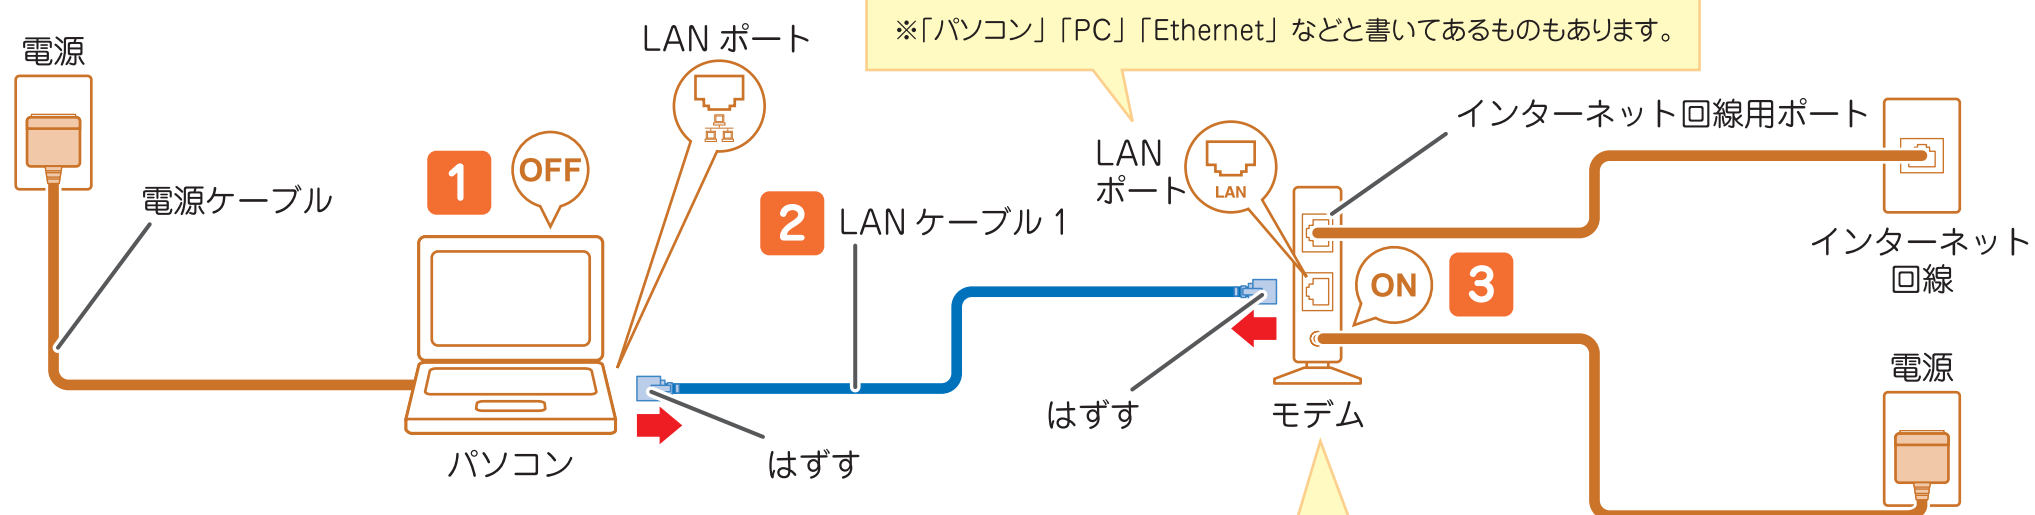

1 パソコンの電源をオフにします。

2 モデムとパソコンに LAN ケーブルをつなげているときは、はずしておきます。





3 モデムの電源をオンにします。  
※インターネットマンションなどでモデムがないときは、この手順は必要ありません。

4 お手元に必要なものを用意します。

! 本製品の電源、ケーブル類は⑦ではまた接続しません。

※本紙では ADSL モデム / 回線終端装置 / ケーブルモデムなどをまとめて「モデム」と表記します。  
※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要ないときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。

4



□ 本製品 □ LAN ケーブル 2  
□ プロバイダなどの接続資料 □ AC アダプタ  
□ 「らくらく回線・設定ナビ & ユーザーズ・マニュアル」の CD-ROM


## STEP 2 設定しよう

「らくらく回線・設定ナビ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンにセットします。




ポイント Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。  
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

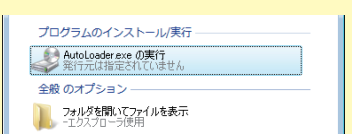

2 トップメニューより「らくらく回線・設定ナビ」をクリックすると、右記の画面が起動しますので、[開始]をクリックします。



3 モデムの「パソコン」「LAN」「Ethernet」などと書かれたポートとパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなげます（まだ本製品は接続しません）。

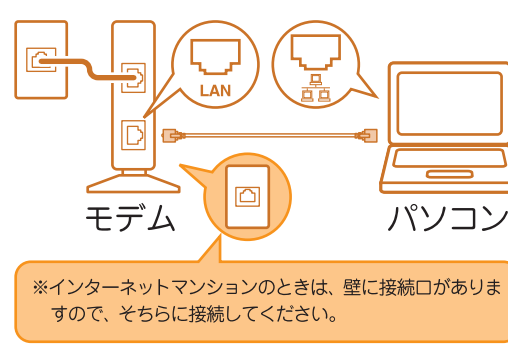

4 パソコンの画面に戻り、[はい]をクリックします。



ケーブルをつなげたあとにクリックします。

## STEP 3 確認しよう

「らくらく回線・設定ナビ」を終了すると、自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように弊社のホームページが表示されていることを確認してください。

以上で設定は終了です。

ポイント 設定に使ったパソコンをそのまま本製品と接続していただければ、インターネット接続は問題なくお使いいただけます。本製品に無線で接続したいときや、「らくらく回線・設定ナビ」をお使いのときにエラーがでたときなど、困ったとき・詳しい設定をしたいときには、本紙の「困ったときは」や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

5 本製品とパソコン、モデムなどの接続と、インターネット接続の設定を画面の説明にしたがって行います。


6 次の画面が表示されたら設定は終了です。[終了]をクリックして「らくらく回線・設定ナビ」を終了してください。



## ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

「らくらく回線・設定ナビ」の操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

① ユーザ名  
プロバイダ指定の接続ユーザ名（ログイン名や ID などと呼ぶときもあります）を半角で入力します。（例：abc123@xyz.ne.jp）  
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザー名が aaa@bbb.ccc といった @（アットマーク）以降もすべてご入力ください。  
② パスワード  
プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。（例：abcDEF123）

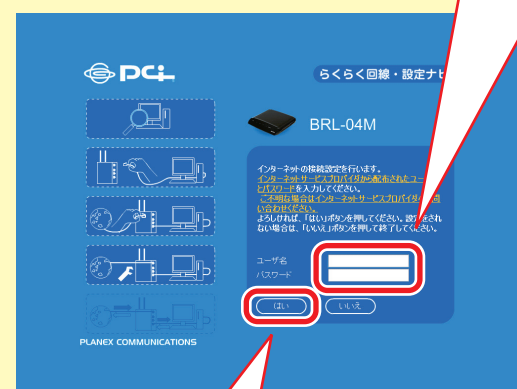

入力がすんだらクリックします。





困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

「らくらく回線・設定ナビ」でエラーがでたとき

「らくらく回線・設定ナビ」が起動しないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

- 機器が正しく接続されているか確認してください。  
ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■代表的な接続図例」や付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照して確認してください。
- 各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。  
ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製品の電源を入れたときは、2 分前後お待ちいただいでから操作してください。
- セキュリティソフトウェアを停止してください。  
セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。


インターネットにつながらないとき

インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。


- 正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。  
「らくらく回線・設定ナビ」の設定中に「ユーザ名」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。
- 電源を再投入してください。  
すべての機器の電源をオフにし、30 分～1 時間ほど経ってから付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP1. 機器の接続」の手順にしたがって、電源を再投入してください。
- 本製品を初期化してください。  
本製品側面のリセットスイッチを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおりです。
  1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
  2. 前面の LAN ランプが消えるまでリセットボタンを押し続け(約 6 秒間)、離します。
  3. 本製品の再起動が始まりますので、しばらくそのままお待ちください。
  4. POWER ランプが点滅から点灯に変わったら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP1 からの手順を、最初から行ってください。また、リセットスイッチや LED の位置および名称は次のとおりです。

●本製品前面

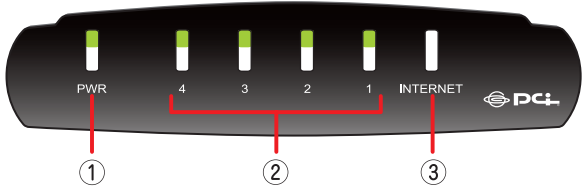

●本製品背面

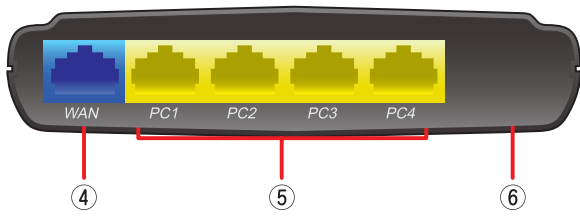

●本製品側面



名称（本製品前面）	名称（本製品背面）	名称（本製品側面）
①Power ランプ	④WAN ポート	⑦リセットボタン
②LAN ランプ（1 ～ 4）	⑤LAN ポート（1 ～ 4）	
③WAN ランプ	⑥電源入力端子	

その他

- ※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。
- ※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。
- ※お使いのレンタル機器（ADSL モデムや回線終端装置など）についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。
- ※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

ユーザーズ・マニュアルの見方


本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

- 1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の「マニュアル」CD-ROM を挿入します。



**表示されないときは**  
「マイコンピュータ」（または「コンピュータ」）から CD-ROM の中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。  
**Mac をご使用のときは**  
デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

- 2 メニュー画面が開きますので、「マニュアルを読む」をクリックします。

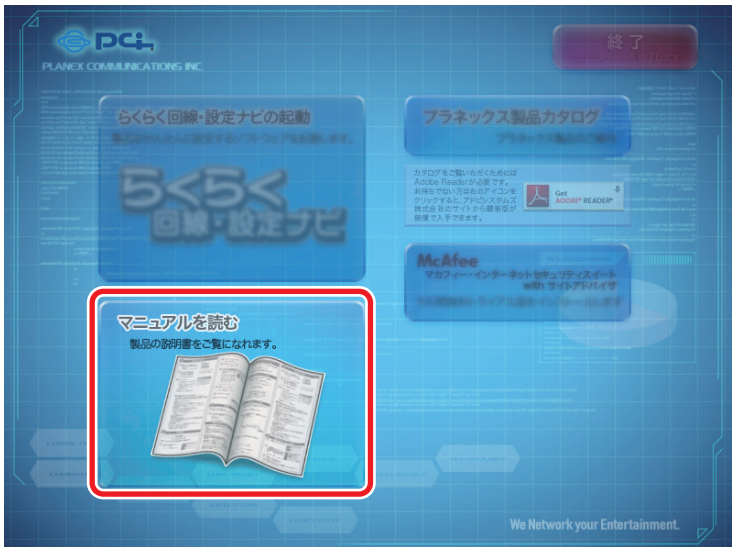

MEMO

Blank lined area for notes.

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。